

Gabarits pour créer des billes creuses en forme de coeur

DISPONIBLES CHEZ METALCLAYS.COM



Matériel nécessaire



Réchauffe-tasse	Cool slip ou huile d'olive
Plaque de travail	Couteau exacto ou aiguille
Pâte de votre choix ou poudre préparée	Serre ou grosse pince
Gabarit – 3 sections	

Notes : Vous devez absolument prendre en considération le taux de rétrécissement à la cuisson de la pâte que vous choisissez. Certaines pâtes réduisent jusqu'à 20%. Toutes les pâtes et poudres de métaux peuvent être utilisées.

Les photos sont de David de Metalclays.com. Préparation de ce tutoriel par Jocelyne Robertson.

Bonne découverte !



1. Bien préparer tout ce dont vous aurez besoin en vous référant à la liste ci-haut mentionnée




2. Bien huiler les trois sections en utilisant du cool slip ou de l'huile d'olive. Placer la partie centrale sur la section de la base.



3. Placer une quantité égale à un petit pois dans chaque cavité.



4. Bien s'assurer que les cavités soient bien remplies.

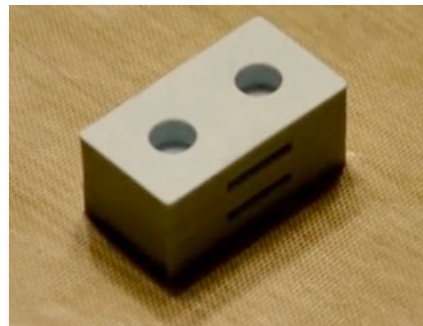

5. Replacer la partie supérieure du gabarit.



6. Placer les trois sections dans une serre et ne pas retirer l'excédent de pâte qui ressort dans la section du bas.



7. Retirer la partie supérieure et constater que les cœurs contiennent des irrégularités dues à la pression exercée par la serre.




8. Replacer les 3 sections ensemble et à l'aide d'une mèche de 3.5 mm, repousser le plus possible la pâte qui sort



9. Ouvrir à nouveau et constater que les irrégularités de la 7^e étape sont disparues.

10 : **Les photos à partir de cette étape** sont réalisées à l'aide de la partie supérieure qui sera disponible sous peu. Cela permettra d'avoir un contour à un des côtés du cœur. Ainsi, vous pourrez y insérer une photo, de la résine ou autre.

Pour les utilisateurs qui n'ont pas encore reçu cette section, utiliser la partie supérieure que vous avez obtenue lors de l'achat du gabarit.

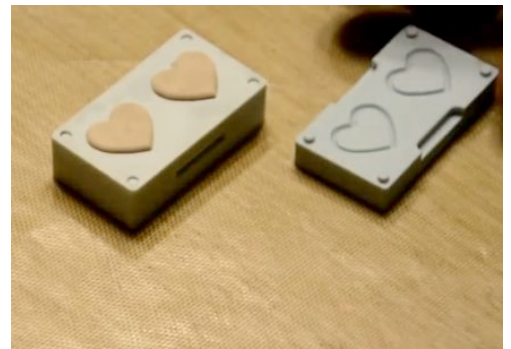



11. Refermer les trois sections, utiliser la serre pour assurer que le tout est bien fermé.



12. Ouvrir et retirer l'excédent de la pâte et déposer sur la plaque chauffante pour faire sécher environ 10 minutes



13. Séparer les sections délicatement et replacer sur le réchaud quelques minutes.

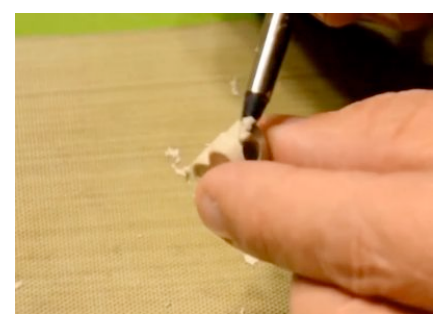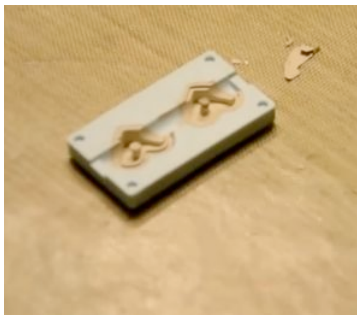

14. Puisque la pâte bien sèche aura diminué de volume, il sera facile de séparer les pièces du gabarit. Faites, un essai à savoir si tout se ferme bien. Selon la pâte utilisée, vous aurez peut-être un peu de sablage à faire. 15. Mettre de la barbotine sur les deux sections, rassembler et faire sécher à nouveau sur le réchaud. Ici, je vous recommande d'insérer délicatement un fil ou une chaîne dans le trou afin de faire des ajustements si le poids de la bille n'est pas bien équilibré. Ajouter de la pâte liquide dans le haut ou le bas selon le cas. Faire une belle finition, cuire selon les instructions du fabricant et voilà !

Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à apprécier ces produits autant que nous avons eu du plaisir à vous le préparer.